Color Supreme 200

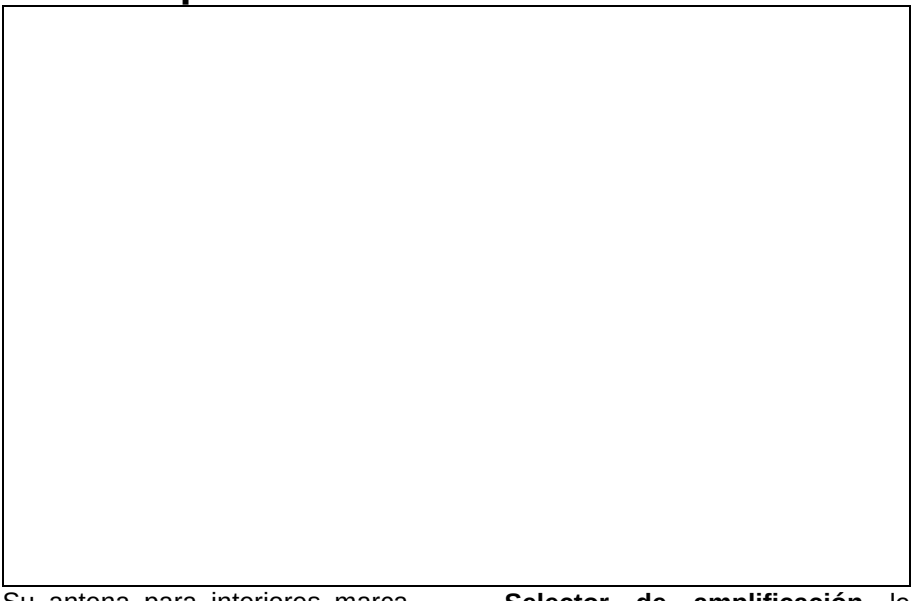

Su antena para interiores marca Archer Color Supreme 200 amplificadora de señales VHF/UHF/FM le permíte ver sus programas locales favorítos con una mejor recepción de la imágen . Con esta antena para interiores usted podrá ajustar manualmente los dipolos telescópicos de VHF y FM para obtener la mejor recepción posible en VHF y en el sonido FM. Usted podrá mejorar la recepción de canales UHF con el botón de sintonía fína.

Amplificador de reducción de ruído—intensifica las señales débiles en 20dB sin agregar ruído *visíble.*

Selector de amplificación—le permíte ajustar el amplificador para obtener una señal fuerte o débil.

Sintonía fína—le permíte sintonizar su antena para cada canal.

Fácil instalación—le permíte permanecer más tiempo viendo la televisión, y no ensamblando un sistema de antena complicado.

Advertencia: Para evitar incendios o descargas eléctricas, nunca exponga la antena a la lluvia o humedad. Esta antena es solamente para ser utilizada en interiores.

1991 Tandy Corporation.
Todos los Derechos Reservados.
Archer y Radio Shack son marcas registradas utilizadas por Tandy Corporation.

ENSAMBLE DE LA ANTENA

Par ensamblar la antena, siga estas instrucciones:



1. Colóque el panel reflector dentro del rizo de la antena UHF hasta que los botones del panel sean insertados en ambos lados del rizo.

2. Quíte la tapa del pedestal del bastidor de la antena.

3. Inserte las patas del rizo de la antena UHF en las perforaciones redondas en el pedestal y haga presión hacia abajo hasta que las patas se bloquéen en su lugar.

4. Quíte la tapa.

5. Atornille los dipolos de VHF en sus soportes.

CONEXION

El sistema de antena incluye un cable coaxial de 1.25 mts. Este cable conecta la antena con su televisor o receptor. Algunos receptores de FM requiren de cable de antena gemelo (no provisto). Usted podrá adquirir este cable y todos los adaptadores necesarios en cualquier tienda Radio Shack.

Nota: Si usted usa la terminal de 75 ohms de la antena, deseche el contacto de 75 ohms. Si usted usa las terminales con tornillo, deseche los resistores. Guarde los resistores y contactos, para poder reemplazarlos si no usa la terminal correspondiente.

Si su televisor cuenta con una sola alimentación para antena, conecte el cable en la terminal de la antena y en la terminal de la antena del televisor.

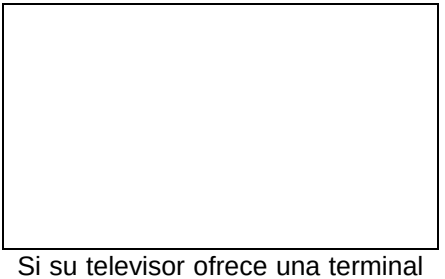

Si su televisor ofrece una terminal con cable coaxial VHF y una terminal con cable gemelo VHF, use el cable provisto para la conexión VHF, y el cable gemelo para la conexión UHF.

Para la recepción de FM, conecte cualquiera de las salidas VHF de la antena a su receptor usando el cable apropiado.

Para las terminales de tornillo para UHF/VHF, use dos cables gemelos. Conecte los cables en las terminales UHF y VHF de la antena y del televisor.

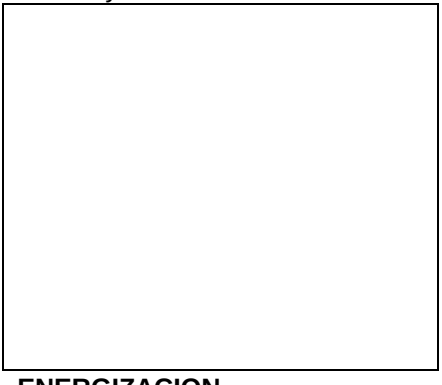

ENERGIZACION

Esta antena es energizada a través de corriente alterna.

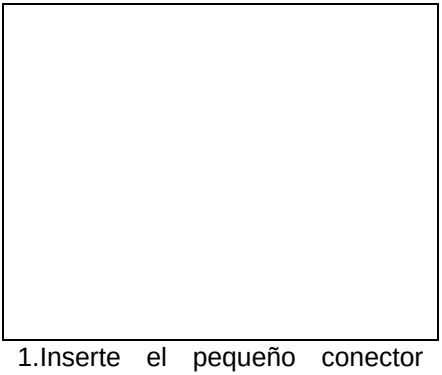

1.Inserte el pequeño conector provisto en el convertidor de corriente alterna en el enchufe de la antena marcado 9VDC, ubicado en la parte posterior.

2. Conecte el convertidor en cualquier enchufe estándard.

OPERACION

Para usar la antena con su televisor, siga estos pasos:

1. Extienda totalmente los dipolos de VHF.

2. Encienda el televisor y seleccione un canal.

   Si la señal del canal es fuerte, coloque **AMPLIFIER** en **OFF** para prevenir una sobrecarga de señal. Colóque **AMPLIFIER** en **ON** para recibir estaciones distantes o débiles.

3. Para mejorar la recepción, ajuste los ángulos de los dipolos y gíre el botón de la antena como sea necesario.

4. Ajuste el botón de sintonía fína hasta que reciba la imágen más clara.

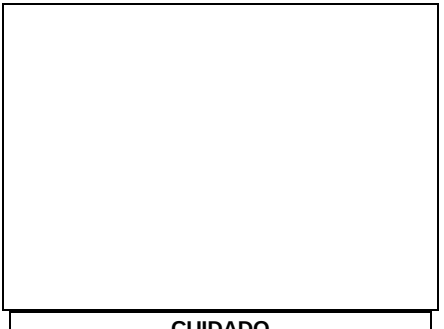

CUIDADO

RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA
NO LO ABRA

CUIDADO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA DESCARGA ELECTRICA.
NO QUITE LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR). NO EXISTEN PARTES
QUE REQUIERAN SERVICIO EN SU INTERIOR.
REFIERASE A PERSONAL Y SERVICIO CALIFICADO.

El símbolo del relámpago con punta de flecha en el interior de un triángulo lo previene de voltaje peligroso dentro de esta antena que pudiera causar descargas eléctricas. No abra su bastidor.

El signo de exclamación en el interior de un triángulo es para prevenirlo de la existencia deimportantes instrucciones para operar y mantener el aparato mencionadas en este manual.

RADIO SHACK
A Division of Tandy Corporation
Fort Worth, Texas 76102